

EHO²

ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE ORIENTABLE



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Équipée d'un capteur hygroréglable, l'EHO² assure le renouvellement de l'air dans le logement :



En évaluant le taux d'humidité

En faisant varier l'ouverture et la fermeture de son volet.

L'entrée d'air EHO² combine à la fois :

- qualité d'air intérieure
- confort

L'entrée d'air EHO² s'installe dans les pièces suivantes :



Séjour



Bureau



Chambre

L'EHO² existe avec différents calages pour répondre aux caractéristiques aérauliques des systèmes de ventilation naturelle, hybride et mécanique basse pression.

LES + PRODUITS

Design fin pour une intégration parfaite

Avec son **design fin** (31 mm d'épaisseur), l'EHO² **s'intègre de façon harmonieuse et esthétique sur tous les types de fenêtres.**

Flux d'air orientable

Le socle de l'EHO² permet **d'orienter le flux d'air** afin de s'adapter à la présence d'un obstacle (par exemple, la présence d'un coffre de volet roulant).

Ainsi le flux d'air est toujours optimal, les débits sont assurés et le confort des occupants est maximal.

Un choix des couleurs

Blanche en sortie d'usine, la **face avant monobloc** de l'EHO² **peut se peindre** de toutes les couleurs sur la base du nuancier RAL. Tel un caméléon, vous pourrez l'accorder au support sur lequel elle sera installée.

Entretien simple et rapide

Un **simple dépoussiérage** à réaliser à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide est suffisant.

Sa face avant amovible se démonte facilement pour un nettoyage à l'eau si nécessaire.

Performances durables


Isolé du flux d'air, peu soumis à l'encrassement, le capteur hygroréglable de l'EHO² garantit un fonctionnement optimum, avec une **longévité remarquable.**



* des propriétés hygroscopiques du capteur hygroréglable.




Dimensions

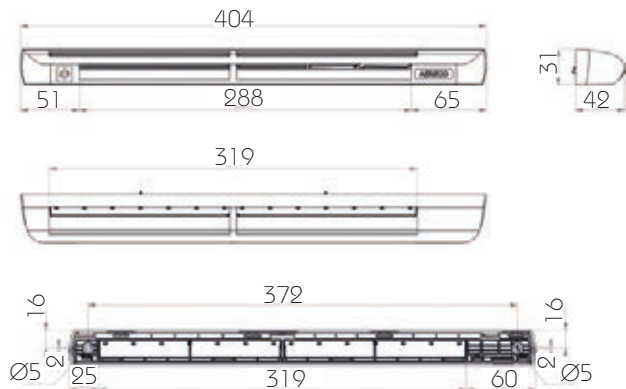


Mortaises

EHO² (avec ou sans socle orientable O_EHO²)

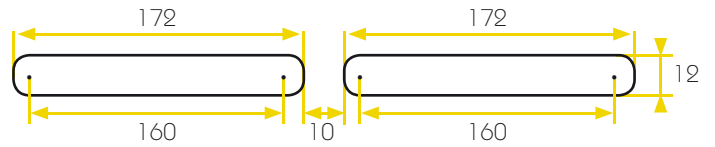

EHO² (avec une entretoise de débit additionnel E_EHO²)

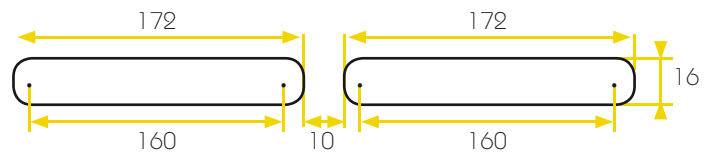

Accessoires

L'EHO² est proposée avec deux accessoires :


- **Socle orientable : O_EHO² (en option, sur demande)**

Ce socle permet d'orienter le flux d'air. (oblique ou vertical).



- **Entretoise de débit additionnel : E_EHO² (en option, sur demande)**

Cette entretoise permet d'augmenter les débits d'air.

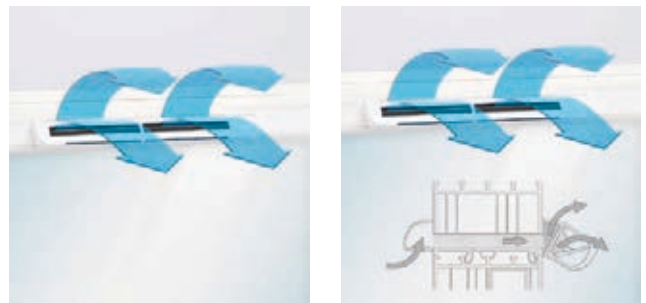

Ces deux accessoires ne peuvent pas être associés.

Les dimensions de l'entrée d'air avec son accessoire :

